



Y00Y25 说明书

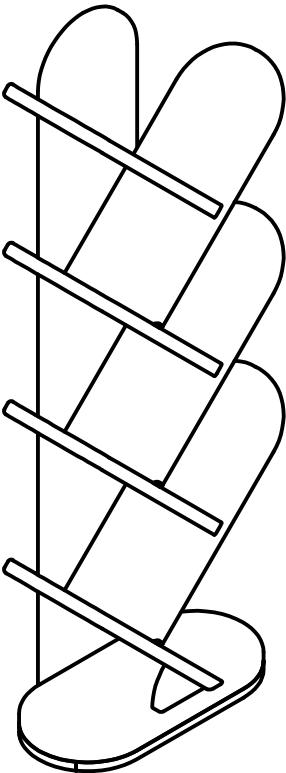


1. 先将最下层异形层板与底板使用圆木棒进行定位，然后按照五金顺序进行加固。

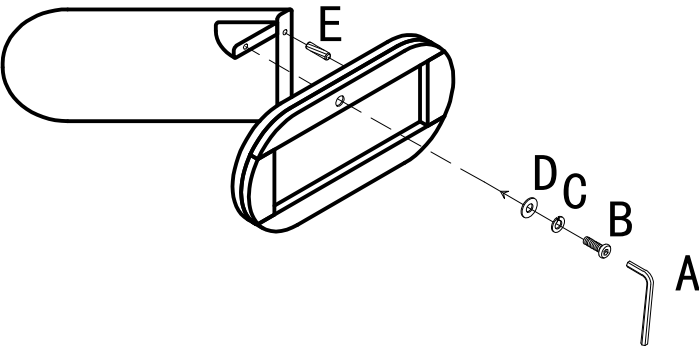


				
A.内六角扳手 4#=1	B.内六角螺杆 M6*25=22/28	C.弹垫 M6=22/28	D.平垫 M6=22/28	E.圆木棒 Ø8*30=14/18

2. 按照五金顺序将背板固定在底板和层板上。

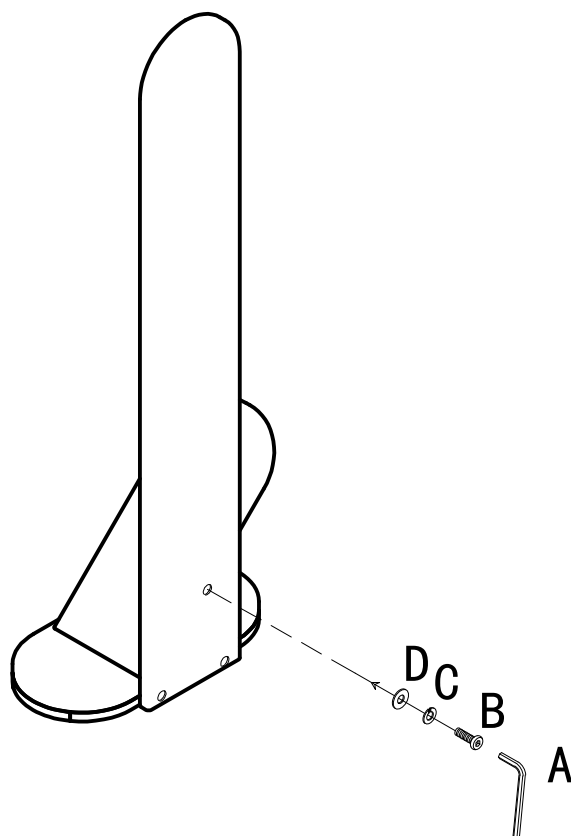

3. 先试用圆木棒对层板进行定位，然后按照五金顺序进行加固。

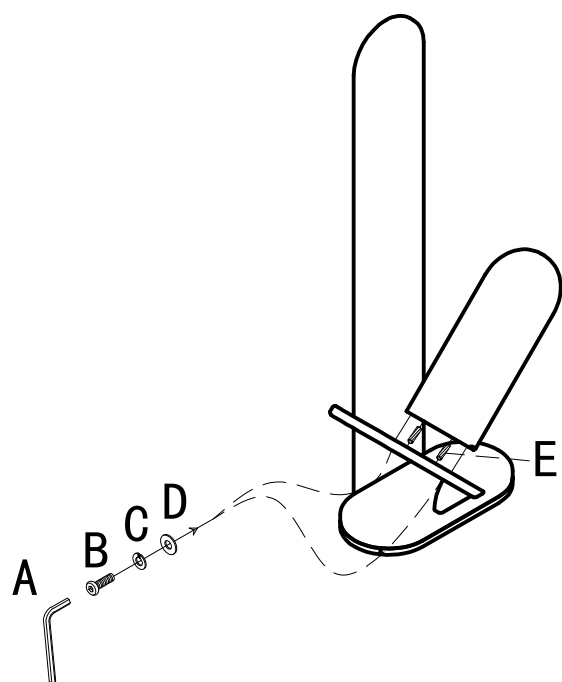

4. 按照五金顺序将层板与背板固定在一起。重复3. 4 步骤将所有层板安装完毕，然后把产品摆放到指定位置。

