
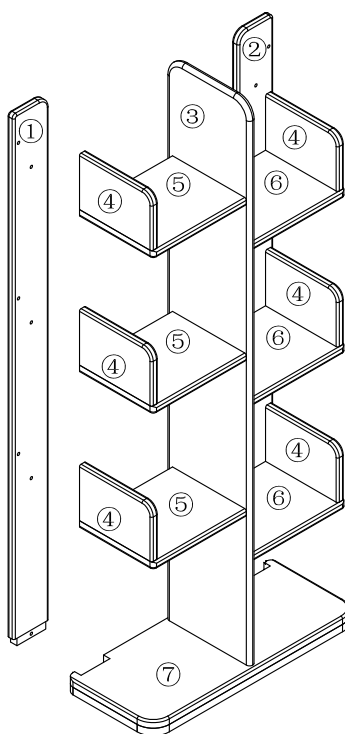
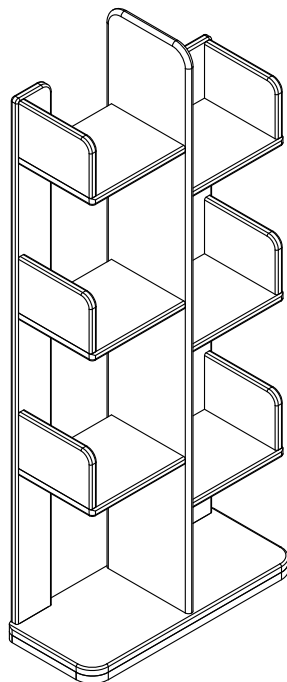




组装说明书



					
A、内六角扳手=1	B、内六角螺杆 M6×30=28	C、弹垫 Φ6×12=28	D、平垫 Φ6×12=28	E、木榫 Φ8×30=7	F、二合一=12

组装步骤如下：

第一步：组装层板和底板

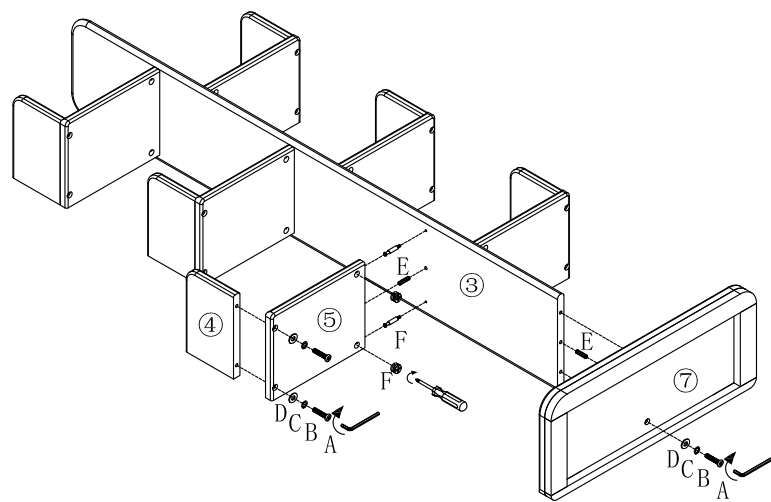

第二步：组装后背板

